


Ausführungsbeispiel:

Pilkington **Profilit**TM einschalige vertikale Verglasung mit Windriegel hinter der Glasfläche
 Die Verwendung von Sogankern bedarf in Deutschland einer Z.i.E.!

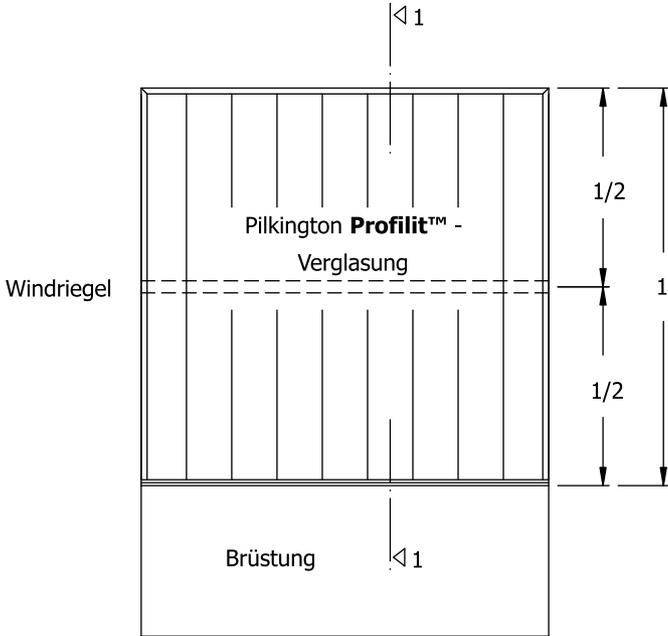


- ANSICHT -



Beispiel:

Soganker aus Aluminium

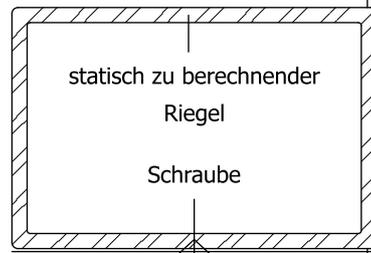

Soganker zur Befestigung der einzelnen Glasbahnen

Die maximalen Einbauhöhen der Pilkington **Profilit**TM - Gläser unter Verwendung des Windriegels sind von Fall zu Fall eigens bei der Bauglasindustrie zu erfragen.



- Vorschlag -

Verlegesystem für den Soganker
 Einbau bei doppelschaliger Verlegung von Pilkington **Profilit**TM

- Beispiel -
 VERTIKALSCHNITT 1 - 1
 Einschalige Verglasung, Flansch innen
 ohne Maßstab

