


Pilkington **Profilit™**

Verlegefolge: (schematisch)

Die Pilkington **Profilit™** - Bahnen und - Auflagerwinkel sind nach untenstehender Folge der Montagevorgänge anzuordnen.

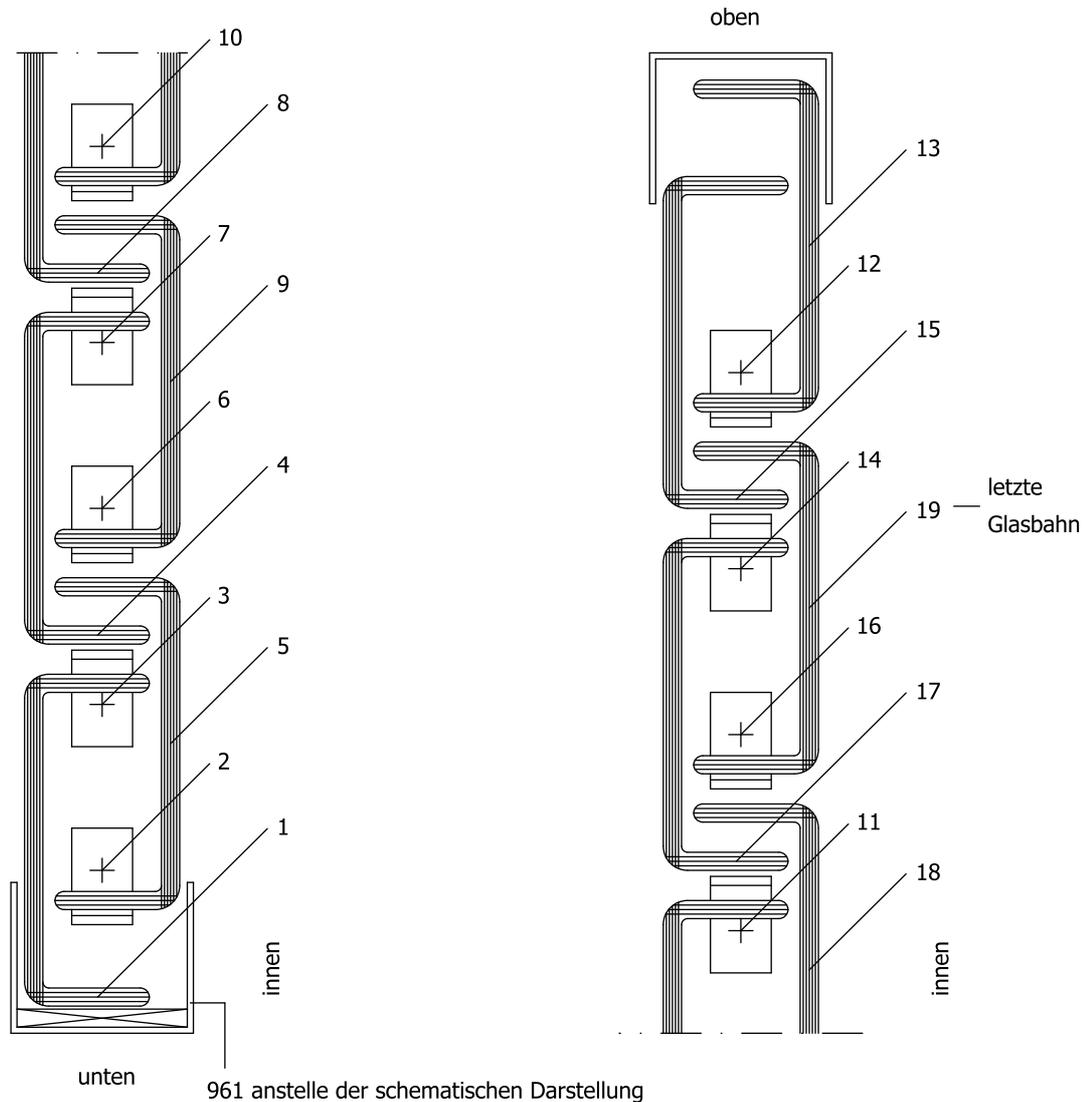

ohne Maßstab

Das Einsetzen der Pilkington **Profilit™** - Gläser kann von beiden Seiten vorgenommen werden. Alle Auflagerwinkel sind mit geeignetem Material abzupolstern. Das Gewicht der Pilkington **Profilit™** - Bahnen darf nur auf die Auflagerwinkel und somit auf die Rahmenkonstruktion übertragen werden. Zwischen Auflagerwinkel und der darunter angeordneten Pilkington **Profilit™** - Bahn muss ein Spielraum für Montage bzw. Demontage berücksichtigt werden.

Die Gläser sind senkrecht, also nicht verkantet zu montieren!

Bei der Verglasung mit den SP-Glastypen sind die Tragwinkel seitlich bis zu den Glasstegen zu führen.